

Generell detalj / innfesting av innvendige lekter / plater for montering av utstyr som krever feste utover feste i innvendig gipsplater

Innfesting VK / HS lekt |

Etasje skille
Detaljer kfr. RIB

Lettbetong skruer min
60 mm inn i Smartbloc


Lim Soudal Fix All / Tec7
eller tilsvarende

VK / HS lekt
Dimensjoneres etter
vurdering

Smartbloc B = 300

Gips

Betong dekke
Detaljer kfr. RIB

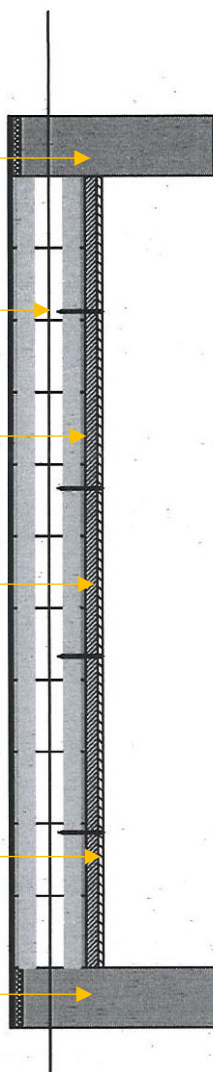

Innfesting X finer plate

Etasje skille
Detaljer kfr. RIB

Lettbetong skruer min
60 mm inn i Smartbloc


X finer plate min 12 mm
eller tilsvarende

Lim Soudal Fix All / Tec 7
eller tilsvarende

Smartbloc B = 300

Gips

Betong dekke
Detaljer kfr. RIB

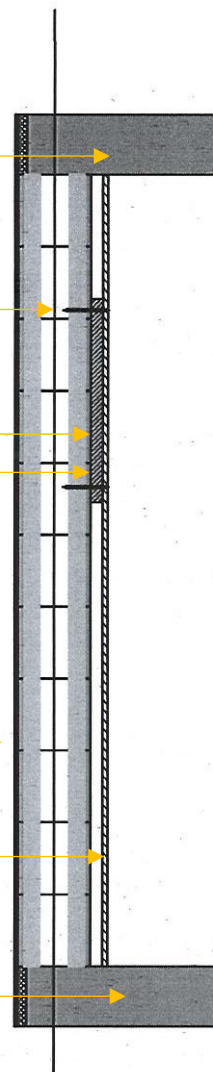

Merknader:

1. Romtempert lim påføre lekt / plate og trykkes på plass, sikres med skruer for å opprettholde press
2. Innvendig utlekting for 50 mm Rockwool anbefales stållekter som festes i gulv tak etter produseetens anvisning
3. Antall skruer for innfesting av lekt 4 stk
4. Det skal gjøres vurdering på byggeplassen for Evt. flere skruer.
5. Monteringsanvisning for produsent for skruer lim og lekter skal følges.